PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAMPANA EXTRACTORA
ED-3282, ED-3283

Modelo: ED-3282

Modelo: ED-3283

ESTIMADO CLIENTE
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
PRECAUCIONES 2
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 3
OPERACIÓN 4
AJUSTE DE EXPULSIÓN DE **AIRE** 4
MANTENIMIENTO 5
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 5

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA: Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su campana extractora, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente las instrucciones de instalación y mantenimiento, y consérvelas a mano en caso de necesitarlas.
- La unidad ha sido diseñada como campana extractor de versión de escape (escape exterior) o como versión de filtro (reciclaje de aire interno).
- Tenga especial precaución cuando la campana extractora esté operando simultáneamente con un fuego abierto o un quemador que dependa del ambiente y sea diferente a una unidad con suministro de energía eléctrica, ya que la campana extractora remueve el aire del medio ambiente el cual un quemador a fuego abierto necesita para su combustión.
- La presión negativa en el medio ambiente no debe exceder los 4 Pa (4*10-5 bar).
- Asegúrese de que haya una buena ventilación en el medio ambiente para una operación segura de la campana extractora.
- Siga las normas locales relacionadas para evacuación de aire externo.
- Desconecte el cable de poder antes de cualquier mantenimiento.
- Si el cable de poder está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal de servicio técnico.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños o personas con discapacidades físicas o mentales. La unidad sólo debe ser utilizada por ellos bajo estricta supervisión.
- Siga las normas locales en cuanto al desecho de materiales o aplicaciones eléctricas que hayan cumplido su vida útil.
- Mantenga la unidad desconectada cuando no la esté utilizando.

PRECAUCIONES

- En ciertas circunstancias los dispositivos eléctricos pueden ser peligrosos:
- No verifique el estado de los filtros cuando la campana extractora esté operando.
- No toque las bombillas eléctricas después de usar la unidad.
- El uso de cocción con flamas está prohibido debajo de una campana extractora.
- Evite el fuego abierto; es dañino para los filtros además de constituir un riesgo de incendio.
- Verifique constantemente la fritura de los alimentos para evitar que el aceite sobrecalentado sea un riesgo de fuego.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de hacer mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MÉTODO UNO

1. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65-75 centímetros de la superficie de cocción para mejores resultados.
2. Para instalar en la pared, taladre 4 orificios de Ø8mm en un lugar adecuado con la distancia central del orificio en la parte posterior de la campana extractora.
3. Coloque los chazos en los orificios y los tornillos en los chazos, y apriete.
4. Levante la campana extractora y ajústela en los tornillos.
5. Utilice los accesorios adjuntos para girar los tornillos dentro de la campana extractora, y luego ajuste los tornillos para apretar la campana extractora a la pared.
6. Coloque la válvula de una sola vía en la campana extractora.

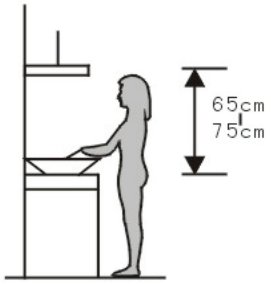

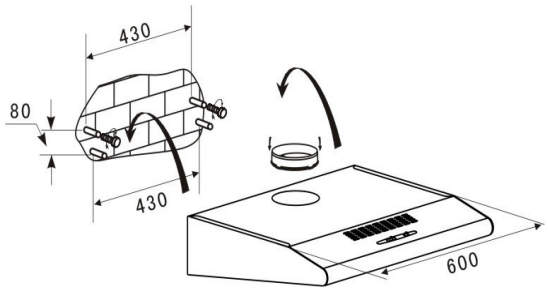

MÉTODO DOS

1. Taladre 6 orificios de Ø4mm en la parte inferior de la repisa superior.
2. Coloque la válvula de una sola vía en la campana extractora, y luego instale la campana extractora en la base de la repisa encajándola con los 6 tornillos.
3. Instale la tabla ajustada en la parte inferior de la campana extractora con el fin de mantener el espacio entre la parte posterior y la repisa.

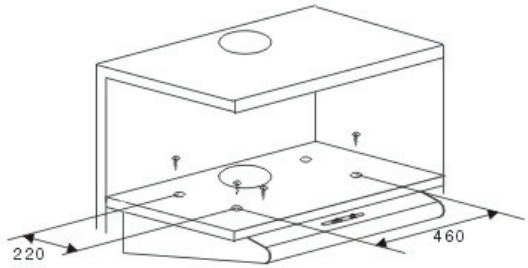

***Nota**: Si los bombillos no funcionan asegúrese de que están bien colocados y apretados.*

OPERACIÓN

1. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
2. Coloque el botón 1 (bombillo) en la posición 1 para encender el bombillo, y en la posición 0 para apagarlo.
3. Coloque el botón 2 (operación) en la posición 1, 2 o 3 para ajustar las potencias de extracción baja, mediana y fuerte, respectivamente. En la posición 0 está apagado.

AJUSTE DE EXPULSIÓN DE AIRE

Con el fin de hacer este cambio, solicite un filtro de carbono a su distribuidor. Los filtros de carbono activo son necesarios para depurar el aire que va a ser liberado en la habitación. Los filtros no son lavables; no pueden ser regenerados y tienen que ser reemplazados al menos cada 4 meses. La saturación del filtro de carbono activado depende del uso de la campana extractora, en el tipo de comida que se cocine y en la regularidad de la limpieza del filtro. El filtro debe aplicar al grupo de aspiración.

- Expulsión de aire al exterior: Gire la barra de expulsión de aire en dirección hacia fuera (Figura 1), instale la salida, abra la campana extractora y el humo será expulsado por la salida.

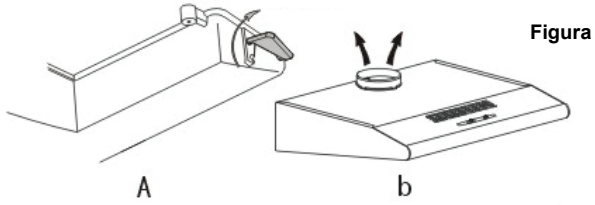

Figura 1

- Expulsión de aire al interior: Gire la barra de expulsión de aire en dirección hacia dentro (Figura 2), coloque la tapa de la salida, abra la campana extractora y el humo será expulsado por la salida.

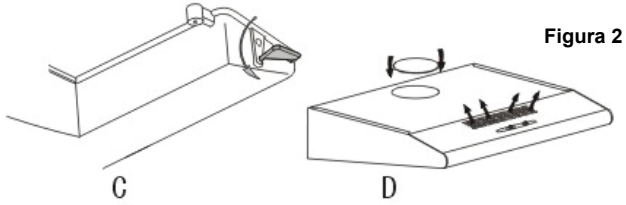

Figura 2

MANTENIMIENTO

- Se recomienda activar la unidad antes de comenzar a cocinar y también dejarla funcionando 15 minutos después de terminar con el fin de retirar por completo todos los vapores y olores.
- La función adecuada de la campana extractora está condicionada por la regularidad de las acciones de mantenimiento, en particular, del filtro de carbón activado.
- Los filtros anti-grasa capturan las partículas de grasa suspendidas en el aire, y son, por lo tanto, sujetas a atorar la unidad dependiendo de la frecuencia de uso de la unidad.

Con el fin de prevenir peligros, se recomienda limpiar el filtro máximo cada 2 meses de la siguiente forma:

1. Retire el filtro de la campana extractora y lávelo en una solución de agua y detergente neutro, y déjelo en remojo.
2. Enjuague por completo con agua tibia y permita que se seque.
3. El filtro también puede ser lavado en el lavaplatos.

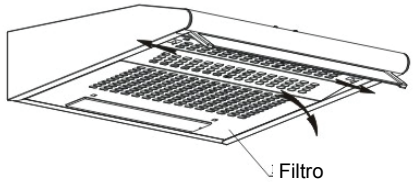

- Los paneles de aluminio pueden cambiar un poco de color después de varias lavadas. Esto no constituye ningún problema. Sin embargo, es importante cambiar el filtro cada 4 meses. La saturación del filtro depende naturalmente de la frecuencia de uso de la unidad, el tipo de cocción realizada y la regularidad en la frecuencia del filtro.
- Limpie el ventilador y otras superficies de la campana extractora con regularidad utilizando una prenda suave humedecida con alcohol desnaturalizado o detergente.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje	AC 120V/60Hz
Potencia	150 Vatios
Flujo de **Aire**	180m^3/h